SCC-B1331(P) SCC-B1031P

CAMÉRA NUMÉRIQUE COULEUR

Guide de l'utilisateur

퍭

imaginez les possibilités

Merci d'avoir acheté ce produit Samsung. Pour obtenir une service plus complet, veuillez enregistrer votre produit sur le site www.samsungsecurity.com



Directives de sécurité



ATTENTION RISQUE DE ECHOC ELECTRIQUE NE PAS OUVRIR



AVE

1. N

4. E

6. li

7. É

Cet

cond

2) C in

Re

de

nat

cial

ou

rad

de

ATTENTION: POUR REDUIRE LES RISQUES DE CHOCS ELECTRIQUES, NE RETIREZ PAS LE COUVERCLE (OU LA PARTIE ARRIER), LES PIECES INTERIBLIERES NE SONT PAS ACCESSIBLES A L'UTILISATEUR. FAITES APPEL AU PERSONNEI DE MAINTENANCE (DI



Ce symbole indique la présence, dans cette unité, d'une tension élevée et avise des risques de décharge électrique existants.



Ce symbole indique la présence, dans cette unité, d'une tension élevée et avise des risques de décharge électrique existants.

AVERTISSEMENT

- Afin de réduire le risque d'incendie ou de décharge électrique, n'exposez pas cet appareil à la pluie ni à l'humidité.
- Afin d'éviter les blessures personnelles, fixez fermement l'appareil au sol/à la paroi conformément aux instructions d'installation.
- Si vous utilisez une alimentation électrique à 240V ca, utilisez un adaptateur de fiche approprié.

AVERTISSEMENT

- Utiliser uniquement l'adaptateur standard spécifié dans la fiche technique. L'utilisation de tout autre adaptateur peu causer un incendie, un choc électrique ou endommager le produit.
- La connexion incorrecte de la source d'alimentation ou le remplacement incorrect de la batterie peut provoquer une explosion, un incendie, un choc électrique ou endommager le produit.
- Ne pas brancher plus d'une caméra à un adaptateur. Dépasser la capacité peut générer une chaleur anormale ou un incendie.
- Brancher le cordon d'alimentation sécuritairement à la prise secteur. Une mauvaise connexion peu provoquer un incendie.
- Lors de l'installation de la caméra, la fixer solidement et sécuritairement. La chute d'une caméra peut causer des blessures corporelles.
- 6. Ne pas placer d'objets conducteurs (comme des tournevis, pièces de monnaie, objets métalliques, etc.) ou de contenant remplis d'eau sur la caméra. Cela peut causer des blessures corporelles provoquer par un incendie, un choc électrique ou la chuter d'objets.
- Ne pas installer l'appareil dans un endroit humide, poussiéreux ou plein de suie. Cela peut causer un incendie ou un choc électrique.
- 8. Si des odeurs ou des fumées inhabituelles s'échappent de l'appareil, arrêter d'utiliser l'appareil. Dans un tel cas, débranche immédiatement le cordon d'alimentation et contacter le centre de service. Un usage continu dans de telles conditions peut causer un incendie ou un choc électrique.

Directives de sécurité

- 9. Si l'appareil ne fonctionne pas normalement, contacter le centre de service le plus proche. Ne jamais démonter ou modifier de quelle que façon que ce soit ce produit. (SAMSUNG n'est pas responsable des anomalies provoquées par des modifications ou tentatives de réparation non autorisées.)
- 10.Lors du nettoyage, ne pas vaporiser d'eau directement sur les composants du produit. Cela peut causer un incendie ou un choc électrique.

AVERTISSEMENT

- Ne pas laissez tomber d'objet sur le produit ou le soumettre à de violents chocs. Ne pas placer le produit dans un endroit où il pourrait subir de forte vibration ou des interférences magnétiques.
- Ne pas installer le produit a des emplacements soumis aux temperatures elevees (superieures a 140°F), aux temperatures faithes (inflerieures a -14°F), ou a une humidite elevee. Cela peut provoquer des risques d'inceptile put des chorse electriques
- 3. Si vous désirez déplacer le produit déià installé, coupez l'alimentation puis déplacez ou réinstallez le produit.
- En cas d'orage, retirer la fiche de la prise électrique. Le non-respect de cette consigne peut provoquer un incendie ou endommager le produit.
- Placer le produit dans un endroit protégé des rayons du soleil et des sources de chaleur. Cela peut provoquer un incendie.
- 6. Installer dans un endroit bien ventilé.
- Éviter de diriger la caméra en direction d'objets extrêmement brillants, tel que le soleil, pour ne pas endommager le capteur d'image CCD.
- 8. Veillez à éviter toute projection sur l'appareil et ne placez jamais de récipients contenant un liquide (ex. :
- La prise d'alimentation fait office de système de déconnexion elle doit donc rester disponible en permanence.

Déclaration relative à la Commission fédérale des communications (FCC)

Cet appareil est conforme à la partie 15 des règlements de la FCC. Le fonctionnement est assujetti aux deux conditions suivantes :

- 1) Cet appareil ne doit pas produire d'interférence nuisible, et
- Cet appareil doit accepter toute interférence reçue, dont les interférences pouvant causer un fonctionnement indésirable.

Remarque

user

OU

Cet appareil a été testé et trouvé conforme aux limites d'un appareil numérique de classe A, en vertu de la partie 15 des règlements de la PCG. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles lorsque l'appareil est utilisé dans un environnement commercial. Cet appareil génère, utilise et peut rayonner une énergie radiofréquence. S'il n'est pas installer ou utiliser conformément au manuel d'instructions, il peut provoquer des interférences nuisibles aux radiocommunications. Le fonctionnement de cet appareil dans une zone résidentielle est susceptible de provoquer des interférences nuisibles, aux quel cas l'utilisateur devra y remédier à ses frais.



Notification de conformité d'IC

Cet appareil numérique de classe A respecte toutes les exigences du Réglement ICES-003 sur les équipements produisant des interférences au Canada.

Consignes de sécurité importantes

- Veuillez lire ces instructions.
- 2. Conservez ces instructions.
- Prêtez attention à tous les avertissements.
- Veuillez suivre toutes les instructions.
- N'utilisez pas cet appareil à proximité de l'eau.
- Nettovez-le avec un tissu sec.
- N'obstruez pas les ouvertures de ventilation. Procédez à l'installation conformément aux instructions du fabricant.
- Ne pas installer proche d'une source de chaleur tel qu'un radiateur, d'une bouche d'air chaud et d'autres appareils (comme un amplificateur) qui produisent de la chaleur.
- 9. Veillez à vous conformer aux sécurités des prises de terre et polarisées. Une prise dite polarisée est composée de deux fiches, une plus large que l'autre. Une prise de terre est composée de deux fiches et d'une troisième fiche pour la terre. La troisième fiche, plus large que les deux autres, est fournie pour votre sécurité. Si la prise qui vous est fournie ne correspond pas à votre prise murale, demandez à un électrice nel remplacer la prise obsoléte.
- 10. Veillez à ce que personne ne marche ou se prenne les pieds dans le cordon d'alimentation et particulièrement au niveau des fiches et des prises de courant et au niveau où ils se situent.
- 11. N'utilisez que des accessoires ou des produits additionnels spécifiés par le fabricant.
- 12.N'utilisez que des chariots, des pieds, trépieds, ou tables spécifiés par le fabricant ou vendus avec l'appareil.
- 13. Débranchez cet appareil. Si vous utilisez un chariot, faîtes attention lorsque que vous déplacez l'appareil et le chariot pour éviter les blessures causées par un renversement.
- 14. Veuillez faire appel au personnel qualifié pour tous travaux de maintenance. Les travaux de maintenance sont nécessaires si l'appareil a été endommagé de quelque manière que ce soit, comme cordon d'alimentation endommagé, liquide répandu, objets tombés sur l'appareil, appareil exposé à la pluie et à l'humidité, il ne fonctionne pas normalement ou est tombé par terre.



L'appareil ne doit pas être exposé à la pluie ou aux éclaboussures, et aucun objet rempli de liquide, comme un vase, ne doit être posé sur lui.

Contenu

Introduction	
Caractéristiques	6
Produit et Accessoires	7
Noms et fonctions des pièces	
Installation	
Branchement du connecteur d'objectif à iris automatique	11
Montage de l'objectif	
Branchement des câbles et vérification du fonctionnement	
Comment utiliser le menu des écrans	
Utilisation des icônes dans le menu	13
Menu principal	13
	14
Configuration de la caméra	16
	22
Configuration de la zone privée	23
	24
Renseignements sur le système	
	24
Caractéristiques techniques	
Caractéristiques techniques	26

Introduction

CARACTÉRISTIQUES

Haute résolution

 La résolutionélevée de cette caméra (600 lignes) est obtenue à l'aide du traitement d'images numérique complet à la fine pointe de la technologie et des technologies d'algorithme spéciaux.

Détection et traçage intelligents de mouvements

 Il s'agit d'une fonction intelligente qui détecte automatiquement tout mouvement d'un objet. Vous pouvez établir une barrière et une zone virtuelles de sorte qu'une alierte sonore soit émise si un objet passe près de la barrière ou de la zone virtuelle. La franchi tou en sort.

XDR (Gamme dynamique étendue)

 Contrôle activement la compensation de gamme en régulant le contraste de luminance ambiant dans une certaine unité de pixel afin de déterminer la visibilité optimale.

Haute sensibilité

Réalise les images à haute sensibilité au moyen du Super-HAD Progressive CCD de SONY.

Faible luminosité

 Cette fonction met en oeuvreles technologies propres aux signaux numériques, comme les fonctions de faible luminosité et jour/nuit, qui permettent à votre caméra d'identifier les objets même dans le pire environnement.

Ajustement supérieur en contre-jour

 Lorsqu'un objet est vivemnent éclairé par l'arrière, cette caméra améliore automatiquement la qualité de l'image de l'objet qui se trouve dans l'ombre.

Synchronisation d'alimentation numérique

 La fonctionde verrouillage de ligne numérique complète ajuste directement la synchronisation verticale de la caméra pour rehausser l'opérabilité et la fiabilité de cette dernière.

* Réglage du signal desortie

Vous pouvez régler les signaux de sorties vidéo suivants :

Renversement d'image (norizontal, vertical et les deux), confidentialité, profilage horizontal/vertical et zoom numérique.

Menu d'affichage OSD (à l'écran)

Le menu OSD permet d'afficher l'état de la caméra et de configurer les fonctions de façon interactive.

Transmission par câble coaxial

 Il s'agit d'une fonction de télécommande qui superpose le câble coaxial (pour la transmission du signal vidéo) et le signal de commande. Lorsque vous procédez à une installation ou à une réparation, ceci vous permet de commander le ontrôleur de transmission footionnell sans aiouter de câble.

PRODUIT FT ACCESSOIRES

Produit et Accessoires

Accessoires

Introduction

· Partie principale du produit



Caméra



une

om

Support de caméra (montage)



Adaptateur de montage C




Guide d'utilisation



Connecteur d'objectif à iris automatique

NOMS ET FONCTIONS DES PIÈCES

❖ Vue de côté

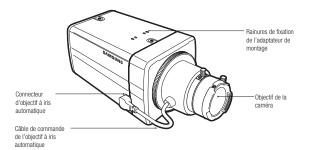

· Connecteur de l'objectif à iris automatique

Cette rainure est utilisée pour visser l'adaptateur de montage, partie du support sur lequel la caméra est posée.

• Câble de commande de l'objectif à iris automatique

Ce câble transmet le courant et émet un signal depuis la caméra pour commander l'objectif à iris automatique.

· Rainures de fixation de l'adaptateur de montage


Ces rainures sont utilisées lorsque les vis de fixations de l'adapteur de montage sont vissées au support lorsque l'on pose la caméra dessus.

Remarque :


- Lorsque l'objectif de la caméra est sale, le nettoyer délicatementg avec un tissu à objectif ou un tissu imbibé d'éthanol pur.

Panneau arrière

<AC24/DC12V (SCC-B1331(P))>

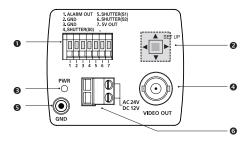

<AC220V~240V(SCC-B1031P)>

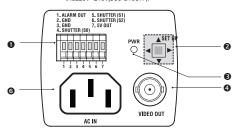

Ce connecteur est pourvu de ports d'entrée et de sortie pour I, le passage entre JOUR/NUIT et les signaux de sortie d'alarme.



No	Fonction	Description
1	ALARM OUT	Port de sortie d'alarme pour la détection de mouvement. (Type de collecteur ouvert)
2	GND	Port de mise à la terre.
3	TRIGGER IN	Affiche l'image fixe actuelle dès qu'il reçoit le signal de déclenchement. (Type normalement ouvert)
4	SHUTTER (S0)	Il s'agit d'un port pour la sélection d'un mode d'obturateur à grande vitesse externe. S'il est connecté à BAS (0 V), il passe à ON à l'intérieur.
5	SHUTTER (S1)	Il s'agit d'un port pour la sélection d'un mode d'obturateur à grande vitesse externe. S'il est connecté à BAS (0 V), il passe à ON à l'intérieur.
6	SHUTTER (S2)	Il s'agit d'un port pour la sélection d'un mode d'obturateur à grande vitesse externe. S'il est connecté à BAS (0 V), il passe à ON à l'intérieur.
7	5V OUT	Port d'alimentation pour la transmission RS-485 JIG. Utilisation avec c.c. + 5 V 100 mA classique

Commutateur de réglage (Setup)

Ce sélecteur sert à définir la fonction ou la propriété. Si vous appuyez sur ce sélecteur pendant 2 secondes au moins, le MENU PRINCIPAL apparaît.

- ◆ (gauche/droit): En déplaçant ce commutateur vers la gauche ou la droite, vous pouvez vous déplacer vers la gauche ou la droite sur le menu ou changer la valeur affichée.
- ▲ ▼ (haut/bas): En déplaçant ce commutateur vers le haut ou le bas, vous pouvez vous déplacer vers le haut ou le bas sur le menu.

 : Lorsque vous appuyez sur ce sélecteur dans le menu, la fonction sélectionnée est confirmée. Pour accéder à un sous-menu, appuyez sur cette touche.

ED d'affichage de tension

Lorsque la tension est appliquée normalement, la LED rouge s'allume.

Port de SORTIE vidéo

Connecté au port d'entrée vidéo du moniteur, génère les signaux vidéo.

G GND

Port de mise à la terre.

6 Port de connexion à l'alimentation

Cette prise est raccordée au câble d'alimentation.


BR D'C

Brar déni

No bro

■ Re

BRANCHEMENT DU CONNECTEUR D'OBJECTIF À IRIS AUTOMATIQUE

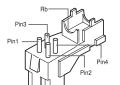

Brancher chaque câble de commande d'obturateur dénudé au connecteur d'objectif à iris automatique comme suit

No. de broche	Type de commande C.C.	Type de commande vidéo
1	Amortissement (-)	Tension (+12V)
2	Amortissement (+)	Sans objet
3	Entraînement (+)	Signal vidéo
4	Entraînement (-)	Masse

= Remarque :

des

acer ut ou

> Vous pouvez sélectionner un autre type de commande d'objectif dans le menu.

MONTAGE DE L'OBJECTIF

Lors de l'utilisation de l'objectif CS

Monter l'objectif CS en le faisant tourner dans le sens des aiguilles d'une montre tel qu'illustré







Lors de l'utilisation de l'objectif C

Après le montage de l'adaptateur de montage C en le faisant tourner dans le sens des aiguilles d'une montre, faire tourner l'objectif C dans le sens des aiguille d'une montre jusqu'à ce qu'il soit fixé tel qu'illustré.








Français - 11


Installation

BRANCHEMENT DES CÂBLES ET VÉRIFICATION DU FONCTIONNEMENT

- Branchez l'une des extrémités du câble BNC au port de sortie VIDEO OUT situé à l'arrière de la caméra
- ② Branchez l'autre extrémité du câble BNC au port d'entrée VIDEO IN situé sur le moniteur.

③ Finalement, brancher l'adaptateur d'alimentation à la caméra. Vous pouvez brancher 2 fils de l'adaptateur d'alimentation à la caméra à l'aide d'un tournevis à tête plate tel qu'illistrié. (GND): céble avec la ligne blanche)

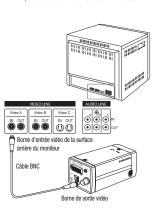

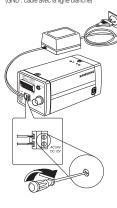

Remarque :

 Brancher n'importe quel source de tension 24 Vc.a. et 12 Vc.c. peu importe la polarité.

UTILISATION DES ICÔNES DANS LE MENU

Pour quitter la configuration du menu.

Avant de quitter la configuration du menu,
sélectionnez SAUVER pour enregistrer vos paramètres
ou QUITTER our annuler.

• 5 (RET)

Retourne au menu précédent.

⊕ (ORIGINE)

Retourne au menu principal.

• 🗇 (SAUVER)

Pour enregistrer vos paramètres de ZONE MASQUAGE, ZONE PRIVEE et bien plus encore. Une fois que les paramètres ont été enregistrés, ils sont conservés même si vous sélectionnez QUITTER dans le menu.

m (SUPPR)

Pour enregistrer vos paramètres de ZONE MASQUAGE, ZONE PRIVÉE et bien plus encore. Une fois que les paramètres ont été enregistrés, ils sont conservés, même si vous sélectionnez QUITTER dans le menu.

MENU PRINCIPAL

MENU PRINCIPAL

PROFIL # REG CAMERA # INTELLIGENCE # ZONE PRIVEE # AUTRE REG # INFO SYSTEME # LANGUE #

⋈

• PROFIL

Vous pouvez définir un mode en fonction des conditions d'installation de la caméra.

REG CAMERA

Pour la configuration des fonctions et des données de la caméra.

INTELLIGENCE

Vous pouvez définir les paramètres de détection et de traçage des mouvements et bien plus encore.

ZONE PRIVEE

Vous pouvez définir les paramètres reliés à la confidentialité.

• AUTRE REG

Vous pouvez effectuer la configuration selon les paramètres par défaut définis à l'usine.

INFO SYSTEME

Affiche l'information sur le système, notamment la version de la caméra et les paramètres de communication.

LANGUE

Sélectionnez celle de votre choix dans la liste des langues prises en charge.

pr

PROFIL

◆ PROFIL ▶

*STANDARD ITS RETROECL JEU PERSONNALISE

⊠

Dans le menu **PROFIL**, vous pouvez définir simultanément les paramètres suivants de la caméra.

Menu REG CAMERA							
Menu précédent	Sous-menus	STANDARD	ITS	RETROECL	JOUR/NUIT	JEU	
IRIS		ALC	ALC	ALC	ALC	ALC	
	ALC	-	=	-	-	-	
	OBJECTIF	DC	DC	DC	DC	DC	
	NIVEAU	0	0	0	0	0	
	RETROECL	OFF	OFF	WDR	OFF	OFF	
	POIDS	Configuration par l'utilisateur autorisée	Configuration par l'utilisateur autorisée	MOYEN	Configuration par l'utilisateur autorisée	Configuration par l'utilisateur autorisée	
	BAL BLANCS	Configuration par l'utilisateur autorisée					
MOUVE		(T.VITE)	(T.VITE)	NORM	(T.VITE)	LENT	
DNR		MOYEN	MOYEN	MOYEN	MOYEN	MOYEN	
OBTURATEUR		OFF	AUTO 1/250	OFF	OFF	OFF	
AUGMENTER SENS.		AUTO X4	AUTOx2	AUTO X4	AUTO X4	AUTO X4	
XDR		MOYEN	MOYEN	MOYEN	MOYEN	MOYEN	
JOUR/NUIT		AUTO	AUTO	JOUR	AUTO	JOUR	
	NUIT	-	-	-	-	-	
	S.PORTEUSE	OFF	ON	OFF	OFF	OFF	
	EXT	-	-	-	-	-	
	S.PORTEUSE	OFF	ON	OFF	OFF	OFF	
BAL BLANCS		JOUR	JOUR/NUIT	JOUR	JOUR/NUIT	JOUR	
	JOUR	-	-	-	-	-	
	MODE	BA2	BA1	BA1	BA1	BA1	

Menu REG CAMERA						
Menu précédent	Sous-menus	STANDARD	ITS	RETROECL	JOUR/NUIT	JEU
	ROUGE	0	0	0	0	0
	BLEU	0	0	0	0	0
	NUIT	-	-	-	-	-
	LUMINENCE	Configuration par l'utilisateur autorisée	MOYEN	Configuration par l'utilisateur autorisée	MOYEN	Configuration par l'utilisateur autorisée
	MODE	OFF	BA2	OFF	BA2	OFF
	ROUGE	Configuration par l'utilisateur autorisée	0	Configuration par l'utilisateur autorisée	0	Configuration par l'utilisateur autorisée
	BLEU	Configuration par l'utilisateur autorisée	0	Configuration par l'utilisateur autorisée	0	Configuration par l'utilisateur autorisée
DETAIL		2	2	2	2	2

♦ ITS

Le réglage s'effectuera automatiquement; vous pourrez donc vérifier aisément les conditions du trafic.

❖ RETROECL

Le réglage s'effectuera automatiquement; vous pourrez donc distinguer l'objet de l'arrière-plan.

❖ JOUR/NUIT

Se réglera automatiquement de façon à optimiser les conditions de jour et de nuit, respectivement.

◆ JEU

Le réglage s'effectuera automatique pour vous faciliter la prise d'une photo dans des conditions de luminosité intérieure normales.

CONFIGURATION DE LA CAMÉRA

◆REG CAMERA ▶ ID DE CAMERA TRIS ALC+ (T.VITE)---MOUVE DNR MOYEN ORTURATEUR OFF (OFF)---ANTI-BATTEMENT MOYEN XDR Þ \boxtimes





Configurez les fonctions de base du module de la caméra avec zoom.

Utilisez le sélecteur ▲ ▼ ◀ ▶ pour sélectionner un article de menu.

❖ ID DE CAMERA

[OFF, ON]



Vous utiliserez le menu ID DE CAMERA pour attribuer un nom unique à votre caméra. Si vous appuyez sur le sélecteur SETUP lorsque le menu ID DE CAMERA est sélectionné, vous voyez l'écran approprié.

Vous pouvez saisir jusqu'à 54 caractères alphanumériques ou spéciaux pour définir l'ID DE CAMERA. Sélectionnez la POSITION et appuyez sur le sélecteur SETUP pour déplacer la position d'affichage de l'ID DE CAMERA.

◆ IRIS


[ALC, ELC]

• E

Vous utiliserez le menu IRIS si vous voulez régler l'intensité du rayonnement qui entre dans la caméra.

 ALC (Automatic Light Control/Contrôle automatique de la lumière)

 Si vous appuyez sur le sélecteur SETUP lorsque le sous-menu ALC est sélectionné, vous voyez l'écran approprié.

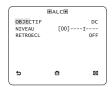

Vous utiliserez le menu OBJECTIF si vous sélectionnez l'objectif Al.


Pour un fonctionnement normal, vous devez

sélectionner DC pour un objectif de type DC et VIDEO pour un objectif de type VIDÉO.

Vous utiliserez le menu NIVEAU pour régler la luminance globale; « + » augmente la luminance tandis que « - » la diminue.

② Si vous réglez l'option RETROECL à CJOUR, vous voyez un menu à partir duquel vous pouvez régler la zone de CJOUR.

Vous pouvez sélectionner la zone CJOUR voulue en définissant la taille et l'endroit.

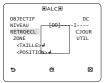

enu

DE

Jyez


tion

néra.


Si vous utilisez une caméra ordinaire dans une scène dont le retroecl est important, l'objet apparaîtra dans l'obscurité sur le moniteur soumis au retroecl. Pour résoudre ce problème, vous pouvez utiliser la fonction CJOUR (compensation de contre-jour) afin d'améliorer la netteté de l'image dans une scène dont le contraste est aussi important.

• ELC (Contrôle électronique de la lumière)

① Si vous appuyez sur le sélecteur SETUP lorsque le sous-menu ELC d' est sélectionné, l'écran correspondant apparaît. Vous pouvez activer ou désactiver la fonction ELC (Contrôle électronique de la lumière).

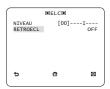

 Parallèlement au réglage ALC, vous pouvez définir la zone CJOUR.

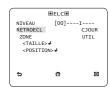

◆ AGC

[OFF, TRES BAS, BAS, MOYEN, HAUT, TRES HAUT, UTIL]

Vous utiliserez le menu AGC (Auto Gain Control/Contrôle de gain automatique) pour régler le niveau AGC de la caméra. Lorsque la fonction AGC est activée, la caméra augmente automatiquement la sensibilité en amplifiant le signal vidéo lorsque la puissance de ce dernier chute au dessous de la valeur nomale.

Si vous sélectionnez le mode **OFF** dans le menu **AUGMENTER SENS**, vous pouvez spécifier le niveau **AGC**.

Si vous appuyez sur le sélecteur **SETUP** lorsque le sous-menu **UTIL** est sélectionné, vous voyez l'écran approprié.

	■AGC	UTI		
NIVEAU			[16]	
5		es.		Ø
_				-

En mode UTIL, vous pouvez décomposer le niveau en 16 étapes, de TRÈS BAS à TRÈS HAUT, selon votre choix.

Remarque :

 Si le menu JOUR/NUIT de REG CAMERA est réglé à AUTO, le menu AGC est désactivé.

❖ MOUVE [T.LENT, LENT, NORM, VITE, T.VITE]

Le menu MOUVE est utilisé pour régler la résistance du niveau AGC afin de contrôler le mouvement de la caméra. Cec n' rest possible que si le menu AUGMENTER SENS. est réglé à AUTO. Vous pouvez sélectionner T.LENT, LENT, NORM, VITE ou T.VITE pour définir le niveau AGC. Si vous surveillez un objet en mouvement

Si vous surveillez un objet en mouvement rapide dans une scène à faible contraste, vous sélectionnerez T.VITE, tandis que vous sélectionnerez T.LENT pour un objet qui se déplace très peu dans les mêmes conditions de lumière.

Remarque :

 Si le menu JOUR/NUIT de REG CAMERA est réglé à AUTO, le menu MOUVE est désactivé.

❖ DNR [OFF,BAS,MOYEN,HAUT, UTIL(1~16)]

Vous pouvez définir les paramètres **DNR** (Digital Noise Reduction/Réduction numérique du bruit) connexes. Cette fonction permet de réduire le bruit à l'écran. Elle est particulièrement utile dans le cas d'un écran très déformé.

Vous pouvez définir le niveau si vous réglez DNR à

❖ OBTURATEUR

[OFF, AUTO 1/100(PAL:1/120), AUTO 1/250, AUTO 1/500, AUTO 1/1000, AUTO 1/2000, AUTO 1/4000, AUTO 1/10K, 1/100(PAL:1/120), 1/250,

18 - CAMÉRA NUMÉRIQUE COULEUR

1/500, 1/1000, 1/2000, 1/4000, 1/10K, EXT]

Vous utiliserez le menu OBTURATEUR pour régler l'obturateur électronique haute vitesse fixe, l'obturateur électronique haute vitesse automatique et l'obturateur électronique haute vitesse externe (EXT). Vous pourez sélectioner l'une de 7 options de 1700 (PAL-1/120) à 1/10K pour l'obturateur électronique haute vitesse fixe, qui est généralement utilisé pour la production d'imace d'un obte dont le mouvement est acide.

L'obturateur électronique haute vitesse automatique fonctionne comme l'obturateur électronique haute vitesse fixe dans une scène à contraste éleve, mais fait automatiquement la mise au point si l'iris s'ouvre complètement dans une scène à faible contraste comme en mode ELC. Quand il y a de nouveau de la lumière, le mode passe automatiquement au mode d'obturateur électronique haute vitesse fixe.

Toutefois, le mode d'obturateur haute vitesse automatique ne fonctionne correctement que si la caméra est pourvue d'un objectif DC ou VIDÉO.

En mode d'obturateur diectronique haute vitesse externe (EXT), vous pouvez sélectionnez l'un des 8 modes de OFF, dans la plage allant de 1/100 (PAL:1/120) à 1/10K. Ce mode fonctionne comme l'obturateur diectronique haute vitesse. Vous pouvez sélectionner une option utilisant SHUTTER(S0), SHUTTER(S1) et SHUTTER(S2) à l'arrière.

Connectez chaque borne à GND.

Voir le tableau ci-dessous pour le fonctionnement.

	SHUTTER(S0)	SHUTTER(S1)	SHUTTER(S2)			
OFF (NTSC: 1/60, PAL:1/50)	OFF	OFF	OFF			
1/100 (PAL:1/120)	ON	OFF	OFF			
1/250	OFF	ON	OFF			
1/500	ON	ON	OFF			
1/1000	OFF	OFF	ON			
1/2000	ON	OFF	ON			
1/4000	OFF	ON	ON			
1/10K	ON	ON	ON			

Ji

Remarque :

ue et

ute

tion

tique ute

nais

uvre

e

au

œ.

la

me

UVA7

ent.

R(S2)

- Si le mode IRIS est réglé à ELC, le menu OBTURATEUR est désactivé tandis que vous réglez la luminance à l'aide de l'obturateur électronique.
- Si la fonction AUGMENTER SENS. est réglée à AUTO, seuls les articles OFF et AUTO sont disponibles dans le menu OBTURATEUR.
- Si la fonction ANTI-BATTEMENT est réglée à ON, le menu OBTURATEUR est désactivé.

Cette fonction détecte automatiquement le niveau ambiant d'obscurité dans une soène d'obscurité ou de faible contraste pour cumuler plus de temps, afin de maintenir la luminance et la netteté de l'imaoe:

Remarque:

- Si l'option OBTURATEUR. est réglée au mode Fixe ou EXT, le menu AUGMENTER-SENS. est désactivé.
- Si la fonction ANTI-BATTEMENT est réglée à ON, le mode FIXE du menu AUGMENTER SENS. est désactivé.

ANTI-BATTEMENT [OFF, ON]

Si elle est réglée à **ON**, la vitesse de l'obturateur sera fixée à 1/100 (PAL:1/120) de seconde. Cela empêchera toute distorsion de l'écran due à la fréquence de synchronisation verticale et à la fréquence de clignotement de la lumière qui ne correspondent pas.

XDR (Gamme dynamique étendue) [OFF, BAS, MOYEN, HAUT]

Contrôle activement la compensation de gamme en régulant le contraste de luminance ambiant dans une certaine unité de pixel afin de déterminer la visibilité optimale.

Sélectionnez le mode OFF, BAS, MOYEN ou HAUT. La fermeture à HAUT augmentera le niveau de compensation.

❖ JOUR/NUIT

[JOUR,NUIT,AUTO,EXT]

JOUR

Un réglage à **JOUR** établira le mode **JOUR** quelles que soient les conditions ambiantes.

NUIT

Un réglage à **NUIT** établira le mode à Noir et blanc quelles que soient les conditions ambiantes. Si vous appuyez sur le sélecteur **SETUP** lorsque le sous-menu **NUIT** est sélectionné, vous voyez un menu à partir duquel vous pouvez régler S.Porteuse à **OFF/ON**.

Si S.PORTEUSE est réglé à ON, le signal S.Porteuse sera émis en même temps que le signal vidéo composite d'image Noir et blanc. Si vous réglez S.PORTEUSE à OFF, le signal S.Porteuse n'est pas émis.

Vous pouvez régler l'option S.PORTEUSE à OFF/ ON, ou sélectionner la sortie de signal S.Porteuse en mode NUIT.

AUTO

La caméra passe automatiquement du mode JOUR au mode NUIT et vice versa, selon la lumière.

Si vous appuyez sur le sélecteur **SETUP** lorsque le sous-menu **AUTO** est sélectionné, vous voyez l'écran approprié.

■AUTO■						
S.PORTEUSE	OFF					
JOUR→NUIT						
LUMINENCE	MOYEN					
HEURE RET PROG	25					
NUIT⇒JOUR						
LUMINENCE	MOYEN					
HEURE RET PROG	55					
ZONE MASQUAGE	1 2					
5 B	⊠					

Vous pouvez régler l'option S.PORTEUSE à OFF/ON, ou sélectionner la sortie de signal S.Porteuse en mode NUIT.

Vous pouvez sélectionner BAS, MOYEN et HAUT pour définir la luminance de JOUR → NUT, soit le niveau de luminance obtenu en passant du filtre de couleur au noir et blanc. La fermeture à BAS depuis HAUT fait passer le filtre à une scène de faible contraste.

La HEURE RET PROG de JOUR → NUIT est le temps requis pour déterminer le besoin de changement de filtre.

Vous pouvez sélectionner BAS, MOYEN et HAUT pour définir la luminance de NUIT → JOUR, soit le niveau de luminance obtenu en passant du filtre noir et blanc à la couleur. La fermeture à BAS depuis HAUT fait passer le filtre

à une scène de faible contraste. La HEURE RET PROG entre NUIT → JOUR est le temps requis pour déterminer le besoin de changement de filtre.

Vous utiliserez le menu MASQUE pour éviter une erreur de changement de filtre ou l'incapacité de détecter le changement en présence d'un puissant projecteur de lumière la nuit.

Si vous appuyez sur le sélecteur **SETUP** à l'article 1 ou 2 du menu **MASQUE**, vous voyez un menu à partir duquel vous pouvez spécifier une zone à masquer.



Vous pouvez spécifier Masque 1 et 2 simultanément. Le masque est uniquement utilisé pour détecter le changement de filtre et toute zone de lumière vive la nuit sera masquée.

Remarque :


 Si RETROECL est réglé à CJOUR, la fonction ZONE MASQUAGE est désactivée.

♦ BAL BLANCS [JOUR/NUIT]

Si vous voulez régler le schéma de couleur, utilisez la fonction BAL BLANCS.

JOUR

En mode **JOUR**, vous pouvez définir les valeurs de couleur **ROUGE** et **BLEU**. L'écran s'affiche dans les couleurs que vous avez définies.

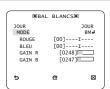

- E

- G

- PO

alo

déf

et ı

= Re

\$ [

Remarque :

 Vous pouvez sélectionner les valeurs GAIN R et GAIN B uniquement en mode AWC.

■BAL	BLANCS■
LUMINENCE	MOYEN
MODE	BMℯi
ROUGE	[00]
BLEU	[00]I
GAIN R	[0248]
GAIN B	[0247]
5	⊕ ⊠
l	

Remarque :

- Vous pouvez sélectionner les valeurs GAIN R et GAIN B uniquement en mode AWC.
- Si AGC est réglé à OFF ou à FIXE, vous ne pouvez pas accéder au menu NUIT.
- Pour régler la balance des blancs, vous disposez des 5 modes suivants :
 - BA1 (Mode 1 de balance des blancs et de traçage automatiques): la caméra peut automatiquement régler la température de couleur en tempes réel, en fonction des conditions ambiantes. La température de couleur va de 2 500 K à 9 300 K.
 - BA2: la température de couleur va de 2 000 K à 10 000 K.
 - BM (Commande de balance des blancs automatique): Si vous appuyez sur le sélecteur SETUP dans la position appropriée du sujet, la balance des blancs automatique s'exécutera une fois.
 - 3200K: règle la température de couleur à 3 200 K.

- 5600K : règle la température de couleur à 5 600 K.
- ROUGE : règle l'intensité de la couleur rouge.
- BLEU : règle l'intensité de la couleur bleue.
- GAIN R/GAIN B : vous permet de définir la température de couleur actuelle manuellement.
- LUMINENCE: sélectionnez un niveau de luminance en passant du réglage en mode JOUR au réglage en mode NUIT.

❖ ZOOM NUM [ON/OFF]

Vous pouvez régler le facteur de zoom numérique et la position. Si vous appuyez sur le sélecteur SETUP lorsque la fonction ZOOM NUM est réglée sur ON, vous voyez l'écran approprié.

Lorsque le facteur de zoom et la position ont été définies, la fonction de zoom numérique fonctionne.



- POSITION: si vous appuyez sur le sélecteur SETUP alors que l'image est agrandie dans la mesure du rapport défini, vous pouvez voir une zone invisible de l'écran réel et utiliser le sélecteur ▲ ▼ ◀ ▶.

Remarque :

۱B

۱B

0 K.

 Si le facteur de zoom numérique et réglé à plus de 1x, la fonction BARRIÈRE est désactivée.
 La fonction ZOOM NUM agrandit le pixel même, ce qui peut altérer la qualité.

❖ DETAIL [0~3]

Commande la distinction horizontale ou verticale.

❖ V-SYNC

[INT, LIGNE]

Sélectionnez le mode de synchronisation pour INT ou LIGNE.

Si vous sélectionnez INT, la caméra utilise la synchronisation interne.

Si vous sélectionnez **LIGNE**, la caméra utilise la fréquence de la source d'énergie externe pour effectuer la synchronisation.

Vous pouvez ajuster la PHASE LL.

Remarque :

 L'utilisation du c.c. de 12 V réglera V-SYNC à INT, ce qui ne peut pas être changé.

❖ AGC SUP COULEUR IBAS . MOYEN, HAUTI

Règle le schéma de couleur en fonction de la valeur **AGC**.

❖ INVERSE [OFF, H, V, H/V]

Reproduit les signaux vidéo horizontalement, verticalement ou dans les deux sens.

❖ POSI/NEGA

[+, -]

Sort tel quel ou reproduit le signal de luminance vidéo.

❖ PIP [OFF, ON]

Affiche une sous-image et l'image principale sur le même écran à l'aide de la fonction Image imbriquée.

Remarque :

- Si plus d'une zone privée est définie et si REG Z. PRIVEE est réglé à ON. la fonction PIP est désactivée.
- Si la fonction INTELLIGENCE est réglée au mode BARRIERE, le menu PIP est désactivé.

❖ SIN [OFF, ON]

La stabilisation d'image numérique réglera la compensation antivibration.

Remarque:

— Si vous réglez SIN à ON, la zone de compensation s'agrandit dans la mesure du facteur de zoom numérique défini. Si vous réglez le facteur de zoom numérique de une valeur supérieure au facteur de zoom agrandi aux fins de compensation, la fonction SIN est désactivée.

INTELLIGENCE



Vous pouvez régler la détection de mouvement et le traçage dans le menu **INTELLIGENCE**.

❖ MOUVE [OFF,SUIVI,DETECTION]

- SUIVI
- ţ-..,-...
- * 30IVI
 - Détecte et trace un objet en mouvement.
- DETECTION
 - Détecte un objet en mouvement.
- ❖ ZONE MASQUAGE [1~4

Spécifiez la zone d'exception de détection à masquer. Sélectionnez un numéro de masque et spécifiez la taille et la position.



❖ AFFICHAGE [ON, OFF]

Tandis que l'option AFFICHAGE est réglée à ON, un mouvement ou une fonction réglée à s'affiche

22 - CAMÉRA NUMÉRIQUE COULEUR

à l'écran, si elle a été détectée,

❖ SENSIBILITE

[1~7]

Réglez la sensibilité de la détection de mouvement.

❖ RESOLUTION

[1~5]

Si le réglage est trop élevé, la caméra peut même détecter un mouvement insignifiant de la cible.

❖ SORT ALARME

Si vous réglez un article de menu voulu à **ON**, la caméra émet une alerte sonore si elle détecte le mouvement approprié.



La for en co peno 12 z Si vo **ZON**

CO

Vou: la m

Utilis chiff Séle PRIV

un p

CONFIGURATION DE LA ZONE PRIVÉE




ent.

La fonction ZONE PRIVEE protège votre vie privée en cachant la zone privée que vous avez spécifiée pendant la surveillance. Vous pouvez spécifier jusqu'à 12 zones privées.

Si vous réglez REG Z. PRIVEE à ON, vos réglages de ZONE PRIVEE seront appliqués.

Vous pouvez changer le style pour rajuster la taille de la mosaïque et la couleur de la **ZONE PRIVEE**.

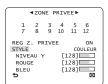

Utilisez le sélecteur ▲ ▼ ◀ ▶ pour sélectionner un chiffre de 1 à 12 dans **ZONE PRIVEE**

Sélectionnez un chiffre de 1 à 12 dans ZONE PRIVEE et appuyez sur le sélecteur SETUP pour confirmer votre sélection. Vous pouvez spécifie run pixel qui se déplace tandis que vous changez le NIVEAU PIXEL pour régler la position.



- Pour définir le point
 - Vous pouvez régler la position de chacun des 4 points.
- ① Si vous appuyez sur le sélecteur SETUP dans <POINT>, vous voyez les points disponibles dans la ZONE PRIVEE. Chaque fois que vous appuyez sur le sélecteur SETUP, les points disponibles se déplacent.
- ② Utilisez le sélecteur ▲ ▼ ◀ ▶ pour régler la position de chaque point. Réglez la position de chacun des quatre points et appuyez sur le sélecteur SETUP pour terminer le positionnement.
- Pour définir la position

Vous pouvez déplacer la position de l'ensemble de la zone.

- ① Si vous appuyez sur le sélecteur SETUP dans <POSITION>, vous pouvez déplacer la position globale de la zone privée.
- Placez le sélecteur sur ▲ ▼ ◀ ▶ pour déplacer la position et appuyez sur le sélecteur SETUP pour confirmer votre réglage.

Remarque :

- Si plus d'une ZONE PRIVEE est spécifiée et si REG Z.
 PRIVEE est réglé à ON, la fonction PIP est désactivée.
- Si la 12e ZONE PRIVEE est spécifiée, la fonction LIGNE de BARRIERE est désactivée.

AUTRE RÉGLAGE



* REINIT REGLAGE USINE

Tous les réglages par défaut effectués à l'usine seront rétablis.

Toutefois, les réglages de PROTOCOLE, VITESSE, ADRESSE et LANGUE ne seront par rétablis à leur valeur par défaut.

COULR OSD [N&B, R/G/B]

Vous pouvez régler la couleur du menu d'affichage OSD (à l'écran) à COULEUR ou à

RENSEIGNEMENTS SUR LE SYSTÈME



Vous pouvez afficher les renseignements sur le système notamment le,

LANGUE



La caméra prend en charge 5 langues différentes. Sélectionnez la langue de votre choix.

* Table de configuration initiale

Configuration de la caméra					
ID DE CAMERA	OFF				
IRIS	ALC				
AGC	TRES HAUT				
MOUVE	(T.VITE)				
DNR	MOYEN				
OBTURATEUR	OFF				
ANTI-BATTEMENT	(OFF)				
XDR	MOYEN				
ZOOM NUM	OFF				
DETAIL	[2]				
AGC SUP COULEUR	MOYEN				
INVERSE	OFF				
POSI/NEGA	+				
PIP	OFF				
SIN	OFF				
V-SYNC	INT				

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Articles	Sous-articles					S	СС-В	2331N	
Type de caméra			Car	néra C	CTV (W	DR et JOUF	R/NUIT)	
,,	Appareil		Super-HAD IT CCD 1/3 po						
Image		To	Total		811 x 508				
-	Pixels	Ré	els				768 x	: 494	
	Système					Entrela	acemer	nt/Progressif	
	Ligne de						525 li	anos	
	balayage							·	
	Trame					30		/seconde	
Balayage	Fréquence	Mode i	interne				15 73	4 Hz	
	horizontale	Mode Ver de li					15 75	i0 Hz	
	Fréquence	Mode i	interne				59,94	4 Hz	
	verticale	Mode Ver de li					60	Hz	
			Condition			l. N	Ain. Scene	illumination	
	A	gment, sensibilité	N°F		eau	JOUR		NUIT	
Illumination scène		OFF	1,2	50 30	RE RE	0,4	Lux	0,4 Lux 0.24 Lux	
min.		OFF	1,2	15	RE	0,12	Lux	0,12 Lux	
		512 fois 512 fois	1,2	50 30	RE RE	0,0008	Lux	0,0008 Lux 0.0005 Lux	
		512 fois	1,2	15	RE	0,0002	Lux	0,0005 Lux 0,0002 Lux	
	Nombre de zones privées		12 (méthode polygonale)						
	JOUR/NUIT						/AUTO/EXT		
	Détection de mouvement				OFF/	Traçage	e/Détection		
	Gamme dynamique étendue (XDR)				Off/On	(Réglas	ge du niveau)		
	Large gamme dynamique (WDR)					(Off/On	(x128)	
	Balayage progressif virtuel (VPS)						Off/	On	
	ZOOM NUM					x1 ~ :	x16 (É	TAPE x 0,1)	
	PIP			Off/On					
	Obturateur	haute vite	sse	1/60 ~ 1/10K s (OSD/Commande externe)					
	Anti-b	attement		Off/On					
Fonctions	Augme	enter Sens		x2 ~ x512					
	C.	JOUR		Off/On (Réglage de zone)					
	,	AGC		Off/On (Réglage de niveau max.)					
		ELC		Off/On (~ 1/200K s)					
	Verro	uill. Ligne		Off/On (Commande de phase)					
	ID de	caméra		Off/On (Max. 54/2 lignes)					
	Balance	des blanc	s			BA1/BA	2/BM/	3200K/5600K	
	Réduction numé	rique du bru	uit (DNR)			Off/Or	n (Adap	otif 3D + 2D)	
	Stabilisation d'im	age numério	que (DIS)				Off/	On	
	Vidéo intelligent		Fixe/Déplacé, Barrière						
	Fond	tion Etc.		Détail, Inverse (H/V), Posi/Nega					

Articles	Sous-articles		SCC-B2331N			
Résolution	Horizo	ontale	600 lignes TV			
nesolution	Verti	cale	350 lignes TV			
Sortie vidéo			VBS 1.0Vp-p, 75 Ω			
Rapport signal sur bruit	Rapport sig	nal sur bruit	Environ 52 dB			
Objectif	Type lecteu	ır d'objectif	MANUEL/AI(VIDEO/DC)			
Objectif	Type de	montage	CS/C			
Alarme	Ent	rée	S/O			
Alarme	So	rtie	1 sortie			
Télécommande	Coaxitron (Donnée	s sur câble coaxial)	Oui (avec SCX-RD100)			
relecommande	RS-485		Oui (multi-protocoles, 8 chaque)			
Conditions	Température de	fonctionnement	-10°C ~ +50°C			
environnementales	Humidité		Moins de 90 %			
	Alimentation	on roquino	C.a. 24 V ± 10 % (60 Hz ± 0,3 Hz)			
	Milleritation	orrequise	C.c. 12 V ± 10 %			
Alimentation	Consommation d'énergie (avec l'objectif DC)		Fonctionnement normal: 2,6 W			
			En changeant le filtre JOUR/NUIT : 3,2 W			
	Témoin DEL		Oui			
	Dimensions	Net	64 (L) x 58 (H) x 109,2 (P) mm			
Caractéristiques physiques	(LxHxP)	Emballage	173 (L) x 99 (H) x 115 (P) mm			
	Poids	Net	305g			
, , , , , , ,	Poids	Emballage	530g			
	Couleur	Corps	Argent			

Articles	Sous-articles				SCC-B2331P / SCC-B2031P						
Type de caméra	Can			néra CCTV (WDR et JOUR/NUIT)							
	Appareil			Super-HAD IT CCD 1/3 po							
Image	8: 1	To	Total		795 x 596						
	Pixels	Réels		752 x 582							
	Système			Entrelacement/Progressif							
Balayage	Ligne de balayage			625 lignes							
	Trame			25 trames/seconde							
	F /	Mode interne		15 625 Hz							
	Fréquence horizontale	Mode Verrouillage de ligne		15 625 Hz							
		Mode i	Mode interne		50 Hz						
	Vertical Frequency	Mode Verrouillage de ligne		50 Hz							
			Condition			l l	fin. Scene	illumination			
Illumination scène min.	Au	gment, sensibilité	N°F		eau	JOUR		NUIT			
	⊢	OFF	1,2	50 30	IRE IRE	0,4	Lux	0,4	Lux		
	l ⊢	OFF	1,2	15	IRE	0,12	Lux	0,12	Lux		
		512 fais	1,2	50	IRE	0,0008	Lux	0,0008	Lux		
	_	512 fois 512 fois	1,2	30 15	RE RE	0,0005	Lux	0,0005	Lux		
	Nombre de zones privées		12 (méthode polygonale)								
Fonctions	JOUR/NUIT			JOUR/NUIT/AUTO/EXT							
	Détection de mouvement			OFF/Tracage/Détection							
	Gamme dynamique étendue (XDR)			Off/On (Réglage du niveau)							
	ZOOM NUM			Max. x16							
	PIP			Off/On							
	Obturateur haute vitesse			1/50 ~ 1/10K s (OSD/Commande externe)							
	Anti-battement			Off/On							
	Augmenter Sens			x2 ~ x512							
	CJOUR			Off/On (Réglage de zone)							
	AGC			Off/On (Réglage de niveau max.)							
	ELC			Off/On (~ 1/200K s)							
	Verrouill. Ligne			Off/On (Commande de phase)							
	ID de caméra			Off/On (Max. 54/2 lignes)							
	Balance des blancs			BA1/BA2/BM/3200K/5600K							
	Réduction numérique du bruit (DNR)			Off/On (Adaptif 3D + 2D)							
	Stabilisation d'image numérique (DIS)			Off/On							
	Vidéo intelligent			Fixe/Déplacé, Barrière							
	Fonction Etc.			Détail, Inverse (H/V), Posi/Nega							

Articles	Sous-a	articles	SCC-B2331P / SCC-B2031P					
Résolution	Horiz	ontale	600 lignes TV					
Resolution	Vert	icale	350 lignes TV					
Sortie vidéo		-	VBS 1.0Vp-p, 75 Ω					
Rapport signal sur bruit	Rapport sig	nal sur bruit	Environ 52 dB					
	Type lecteu	ur d'objectif	MANUEL/AI (VIDEO/DC)					
Objectif	Type de	montage	CS/C					
Alarme	Ent	rée	N/A					
	So	rtie	1 sortie					
Télécommande	Coaxitron (Donnée	s sur câble coaxial)	Oui (avec SCX-RD100)					
Conditions environnementales	Température de	fonctionnement	-10°C ~ +50°C					
	Hum	nidité	Moins de 90 %					
Alimentation	Alimentati	on requise	SCC-B2331P : C.a. 24 V ± 10 % (50 Hz ± 0,3 Hz) C.c. 12 V ± 10 % SCC-B2031P : C.a. 220V ± 10%(50Hz±0,3Hz)					
	Consommat (avec l'ob		Fonctionnement normal : SCC-B2331P : 2.3W SCC-B2031P : 3,3W					
	Témoi	n DEL	Oui					
Caractéristiques physiques	Dimensions (L x H x P)	Net	SCC-B2331P: 64 (L) x 58 (H) x 109,2 (P) mm SCC-B2031P: 64 (L) x 58 (H) x 129,2 (P) mm					
	(CATIAT)	Emballage	173(W) x 99(H) x 115(D) mm					
		Net	SCC-B2331P : Environ 305 g SCC-B2331P : Environ 395 g					
	Poids	Emballage	SCC-B2331P : Environ 530 g SCC-B2331P : Environ 620 g					
	Couleur Corps		Argent					

